LIFE. POWERED.

MOTOROLA XOOM

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Dica: Selecione um link acima ou use os Favoritos no seu Acrobat™ Reader™ para ir para um tópico.

Mais
Suporte
Voltar
Próximo

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

VISÃO RÁPIDA

rápido, simples, breve

BEM-VINDO

MOTOROLA XOOM™ e MOTOROLA XOOM com Wi-Fi lideram uma revolução na computação móvel, o tablet para a próxima geração — e a seguinte.

Nota: alguns dos recursos descritos neste guia não estão disponíveis no MOTOROLA XOOM com Wi-Fi.

Teclas laterais de volume
Bandeja cartão SIM*
Câmera frontal
Indicador de carga
Conectores HDMI, carregador e micro USB
Touch screen HD (sensível ao toque) de 10,1 polegadas

DICAS E TRUQUES

- Depois que estiver pronto para funcionar, verifique "**QUER MAIS?**" — mais ajuda, mais acessórios, mais material gratuito.
- Para atualizações, ajuda on-line e mais, consulte www.motorola.com.br/myxoom.

Notas:

- Todas as imagens de tela neste guia são simuladas. Os displays verdadeiros podem variar.
- Este telefone suporta aplicativos e serviços com grande quantidade de dados. É altamente recomendável que você adquira um plano de dados que atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

SAR Este produto atende ao limite de SAR aplicável de 1,6 W/kg. Os maiores valores de SAR medidos para este dispositivo são listados nas informações legais e de segurança incluídas na embalagem do produto.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

SEU TABLET

Sua touch screen é muito importante.

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**ITENS PRINCIPAIS**".
- Para ligar/desligar o telefone, pressione e segure a tecla Liga/Desliga na parte posterior do seu tablet.
- Para colocar em modo de espera, pressione Liga/Desliga. Para reativar, pressione Liga/Desliga novamente, depois arraste para esquerda ou direita.
- Toque no Menu para ver as opções.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

INICIAR

Vamos deixá-lo pronto para funcionar — carregar e ligar.

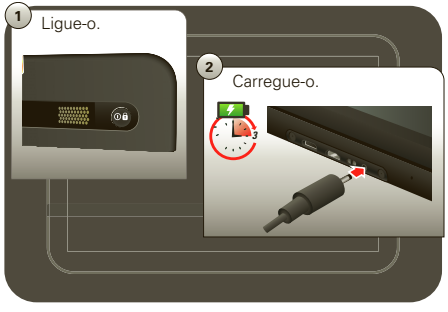

DICAS E TRUQUES

- Encontre acessórios para o seu tablet em www.motorola.com.br/produtos.

Cuidado: antes de montar, carregar ou usar o produto pela primeira vez, leia as informações legais e de segurança importantes incluídas na embalagem do produto.

Cuidado: utilize apenas o carregador fornecido com seu tablet. NÃO tente se conectar usando um carregador na porta USB. A porta USB é usada somente para transferência de dados, NÃO para carregar.

Nota: a bateria só deve ser substituída por um serviço de assistência aprovado pela Motorola. Qualquer tentativa de remover ou substituir a bateria poderá danificar o produto.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

REGISTRAR

Crie ou faça login em uma conta do Google™ para obter o melhor do seu tablet.

DICAS E TRUQUES

- Se você se registrar com uma conta do Google existente, todos os seus contatos e eventos serão automaticamente sincronizados no seu tablet.
- Você pode criar uma conta do Google on-line em mail.google.com/mail/signup, depois usar essa conta para o login no tablet.
- Anote seu nome e senha da conta do Google.
- No caso improvável do dispositivo deixar de responder, tente uma reinicialização forçada — pressione e segure a tecla Liga/Desliga e a tecla de volume por três segundos.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

DICAS DE NAVEGAÇÃO

O básico para encontrar seu caminho:

- **Principal**: retorna à tela inicial.
- **Menu**: consulte o menu da tela em que você está.
- **Voltar**: retorna à tela anterior.
- **Aplicativos recentes**: exibe os aplicativos recentes.
- **Notificações:** notificações de aplicativos, status do tablet e configurações rápidas.
- **Menu de aplicativos**: consulte todos os aplicativos do seu tablet.

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**ITENS PRINCIPAIS**".
- Pressione levemente a tela inicial para a esquerda e para a direita para ver mais painéis.
- Toque em **X** em uma notificação para apagá-la.
- Toque no painel de notificações para ver e modificar as configurações rápidas como **Modo avião** e **WiFi**.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

TOQUE PARA ACESSAR

Tudo está ao alcance do toque:

- **Tocar:** seleciona um ícone ou opção.
- **Tocar e segurar:** abre as opções.
- **Arrastar/pressionar levemente:** navegue ou mova lentamente (arrastar) ou rapidamente (pressionar).
- **Aperte ou toque duas vezes:** aumente e diminua o zoom.

Pressione levemente ou arraste para rolar.

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**ITENS PRINCIPAIS**".
- Se sua tela apagar, pressione Liga/Desliga para reativar.
- Ao pressionar levemente em uma lista longa, toque na tela para interromper a rolagem.
- Ao visualizar um mapa, toque-o com dois dedos para girar e alterar seu ângulo de visualização.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

TELA INICIAL

A tela inicial oferece as informações mais recentes em um só lugar. Use os widgets, atalhos e painéis para ver o que é importante para você, em casa, no trabalho ou no dia-a-dia.

Pesquisa de texto
Pesquisa por voz
Personalização
Widgets
Atalhos
Pressione levemente para a esquerda/direita ou toque nas bordas da tela para ver mais painéis.

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**ITENS PRINCIPAIS**".
- Pressione levemente a tela inicial para a esquerda e para a direita para ver mais painéis da tela inicial.
- Use os painéis para organizar seus widgets e atalhos.
- Para retornar para o painel principal, toque em Principal .

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

PERSONALIZAR

Vá em frente, dê o seu toque pessoal. Altere seus widgets, o papel de parede e mais. Deixe-os com a sua cara.

- **Tela inicial:** toque para adicionar widgets e atalhos e para alterar o papel de parede.
- **Sons e volume:** toque **Aplicativos** > **Configuração** > **Som**.

Arraste o widget, atalho ou outro item para o painel da tela inicial desejado.

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**PERSONALIZAR A TELA INICIAL**".
- Para mover ou apagar algo da tela inicial, toque, segure, e arraste-o para outro ponto, painel ou lixeira.
- Deseja uma visualização mais clara? Para obter as configurações de tela, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Tela**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

APLICATIVOS

É possível encontrar todos os seus aplicativos em um único lugar. Na tela inicial, toque em **Aplicativos** para abrir o menu de aplicativos.

Quer mais? Sem problema: Para fazer o download de mais aplicativos, toque em **Aplicativos** > **Market**.

Toque em **Aplicativos** na tela inicial para abrir o menu de aplicativos.

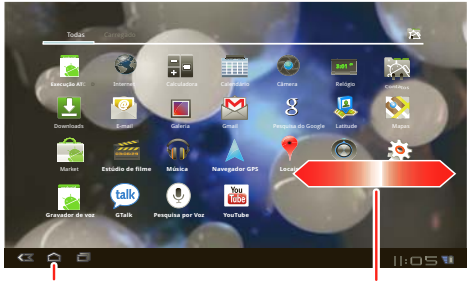

Volte para a tela inicial.

Pressione levemente para a esquerda/direita para ver mais aplicativos.

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES**".
- Para gerenciar seus aplicativos Android Market™ e verificar atualizações, toque em **Aplicativos** > **Market** > **Meus aplicativos**.
- Para gerenciar todos os seus aplicativos, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

WEB

Navegação em tela grande. Conecte-se com 3G (somente MOTOROLA XOOM™) ou Wi-Fi. Toque em **Aplicativos** > **Internet**.

- **Guias:** abra várias guias em uma única janela do navegador e alterne entre elas com um simples toque.
- **Favoritos:** você adora o site? Coloque-o em Favoritos.
- **Dicas de toque:** toque em um link ou campo de texto para abri-lo, mantenha pressionada as opções.

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**WEB**".
- Em muitas páginas da web, uma mensagem ou um ícone (como) indica que um vídeo está disponível. Toque no link ou no ícone para reproduzir o vídeo.
- Abra uma nova guia na mesma janela, tocando em Menu > **Nova guia**.
- Se você realmente adora um site, você pode compartilhá-lo. Toque no Menu > **Compartilhar página**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

MÍDIA

Veja, capture, compartilhe! Depois, relaxe com um pouco de música.

- **Fotos:** toque em **Aplicativos** > **Câmera**.
- **Vídeos:** toque em **Aplicativos** > **Câmera**, deslize para alterar para vídeo.
- **Galeria:** visualizar, editar, compartilhar. Touque em **Aplicativos** > **Galeria**.
- **Música:** toque em **Aplicativos** > **Música**.

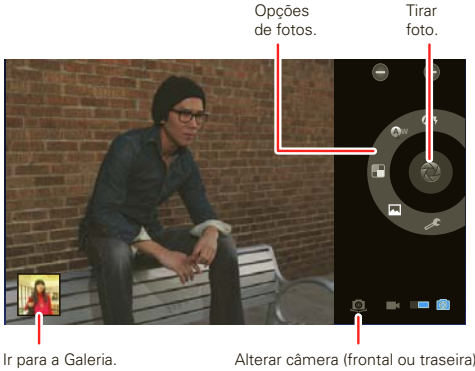

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**FOTOS E VÍDEOS**" e "**MÚSICAS**".
- Para alterar as configurações de câmera no visor toque em para abrir **Configurações da câmera**.
- Use a **Galeria** para compartilhar fotos e vídeos.
- Use uma conexão USB para compartilhar fotos, vídeos, música e mais com seu computador. Consulte o "**CONEXÃO USB**".

MOTOROLA XOOM

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

TOCAR ENTRADA

Basta tocar em um campo de texto para abrir o teclado sensível ao toque. Toque em ⌄ para fechar.

- Teclas grandes permitem digitar rapidamente com menos erros.
- Alterne facilmente entre letras, números, símbolos e caracteres especiais.

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**DIGITAÇÃO POR TOQUE**".
- Toque em ?123/ABC para alternar entre letras e números. Toque em More para ver mais caracteres especiais.
- Toque e mantenha Shift pressionado ⇧ para inserir letras maiúsculas até liberar. Toque Shift duas vezes ⇧ para letras maiúsculas. Toque novamente para desbloquear.
- Toque e mantenha pressionado ?123 para inserir números/caracteres especiais até liberar.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

E-MAIL E CONTATOS

Mantenha contato com eles da maneira que desejar.

- **Contatos:** Todos os seus contatos importantes — sincronizados e salvos com suas contas do Google e de e-mail. Toque em **Aplicativos** > **Contatos**.
- **E-mail:** suas contas de e-mail residencial e de trabalho. Toque em **Aplicativos** > **E-mail** ou **Gmail**.

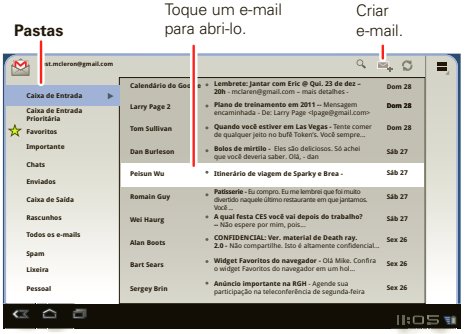

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**E-MAIL**" e "**CONTATOS**".
- Toque em um campo de texto para abrir o tecla sensível ao toque.
- Ao pressionar levemente em uma lista longa de contatos ou e-mails, toque na tela para interromper a rolagem.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Mais
Suporte
Voltar
Próximo
Visão rápida

CHAT

Chamadas em vídeo ou uma conversa rápida — com o 3G (somente MOTOROLA XOOM™ only) ou Wi-Fi. Toque em **Aplicativos** > **GTalk**.

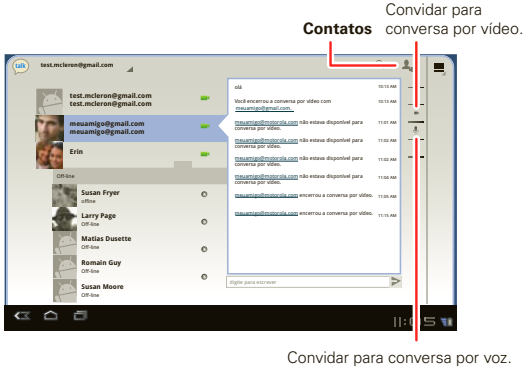

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**CHAT**".
- Facebook™, Twitter, IM, e mais — visite Android Market™ para obter os aplicativos e widgets oficiais mais recentes e ver o que todos estão fazendo. Toque em **Aplicativos** > **Market**.
- Procure pelos ícones de status ao lado dos nomes dos contatos do Google Talk™: = disponível para conversa por vídeo, = disponível para conversa por voz, = off-line.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

LOCALIZAÇÃO

Onde você está e para onde está indo – nós temos essa cobertura com o GPS interno.

- **Google Maps™:** toque em **Aplicativos** > **Mapas** para usar o Google Maps que você conhece e adora.
- **Google Maps Navigation™:** aponte a navegação em todo o percurso. Toque em **Aplicativos** > **Navegador GPS**.
- **Lugares:** encontre-os, leia críticas e obtenha detalhes. Toque em **Aplicativos** > **Locais**.

Rotas, Locais, Camadas, Meu Local

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**LOCALIZAÇÃO**".
- Para ver seu lugar no Google Maps, toque em . Sua localização é exibida no mapa como . Quanto menor o círculo, mais precisa a localização.
- Para conservar a bateria (mas localizar seu lugar com menos precisão), configure o tablet para usar a rede móvel. Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança**. Em **Minha localização**, selecione **Usar redes sem fio** e desmarque **Usar satélites GPS**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

SEM FIO

Livre-se dos fios — toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras**.

- **Bluetooth™:** conecte-se a um acessório ou conecte-se a um telefone, PC ou tablet para compartilhar arquivos.
- **Wi-Fi:** para obter acesso rápido à internet, toque em **Configurações de WiFi**.
- **Ponto de acesso:** compartilhe sua conexão com a internet. Toque em **Ponto de acesso portátil** > **Ponto de acesso WiFi**.
  Nota: Este recurso não está disponível no MOTOROLA XOOM™ com Wi-Fi.

Bluetooth e Wi-Fi
Toque para procurar e conectar.

Ponto de acesso portátil
Toque para criar e conectar.

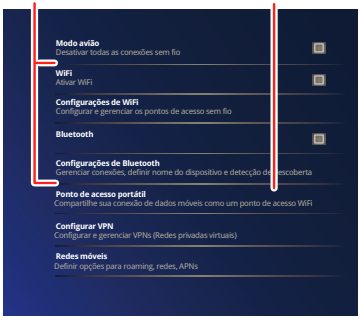
Modo avião
Desativar todas as conexões sem fio
WiFi
Ativar WiFi
Configurações de WiFi
Configurar e gerenciar os pontos de acesso sem fio
Bluetooth
Configurações de Bluetooth
Ponto de acesso portátil
Compartilhe sua conexão de dados móveis como um ponto de acesso WiFi
Configurar VPN
Configurar e gerenciar VPNs (Redes privadas virtuais)
Redes móveis
Definir opções para roaming, redes, APNs

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**SEM FIO**".
- Para estender a vida da bateria, desligue o Bluetooth e Wi-Fi quando não estiver em uso.
- Quando estiver na faixa de alcance e o Bluetooth ou Wi-Fi estiver ativado, você será reconectado automaticamente às redes/dispositivos disponíveis às quais estava conectado antes.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

SEGURANÇA

Há várias maneiras de proteger seu tablet e suas informações. Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança**.

DICAS E TRUQUES

- Para obter mais detalhes, consulte "**SEGURANÇA**".
- Para evitar uso não autorizado do tablet, bloqueie a tela quando não estiver usando — toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de tela**.
- Verifique outros modos de proteger seus dados — toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Privacidade**.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

QUER MAIS?

Mais ajuda, mais acessórios opcionais e mais itens grátis. Estamos aqui para ajudar.

- **Respostas:** consulte a Central de ajuda no seu tablet — toque em **Aplicativos** > **Central de ajuda**.
- **Suporte:** atualizações de software do tablet, software para o PC, guias de usuário, ajuda on-line e muito mais em www.motorola.com.br/myxoom.
- **Ajuda, garantia e serviço:** visite www.motorola.com.br/suporte para encontrar todas as opções de contato disponíveis para o seu país.
- **Acessórios:** encontre mais para seu tablet em www.motorola.com.br/produtos.
- **Junte-se a nós:** receba as últimas notícias, aplicativos, dicas e truques, vídeos e muito mais — junte-se a nós em:

  YouTube™ www.youtube.com/motorola

  Facebook™ www.facebook.com/motorola

  Twitter www.twitter.com/motomobile

DICAS E TRUQUES

- Para manter o tablet atualizado, podem ser disponibilizadas atualizações de software. Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Sobre o tablet** > **Atualizações do sistema** para verificar se o seu tablet está atualizado. Se não estiver, toque em **Atualizar**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

ITENS PRINCIPAIS

mais detalhes sobre os princípios básicos

VISÃO RÁPIDA

Aqui você encontrará as informações básicas para aprender a utilizar o seu MOTOROLA XOOM™ ou MOTOROLA XOOM com Wi-Fi. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: SEU TABLET**".

TOCAR E NAVEGAR

Toque para achar seu caminho no tablet. Veja aqui como fazer isso.

DICAS DE TOQUE

- **Toque:** para selecionar ou abrir um ícone ou opção, *toque*.
- **Toque e segure:** para abrir opções especiais, *toque e mantenha pressionado* um ícone ou outro item.
- **Arrastar/pressionar levemente:** para rolar por uma lista ou mover-se lentamente, *arraste* na tela sensível ao toque. Para mover-se rapidamente, *pressione levemente*.

- **Arraste e solte:** para mover um item, toque e arraste o item e, em seguida, solte-o.
- **Zoom:** veja fotos, mapas ou páginas da web. Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione seus dois dedos juntos ou mova-os separadamente na tela sensível ao toque.

  Você também pode aumentar e diminuir o zoom *tocando duas vezes* (toque duas vezes, rapidamente) na tela. Para diminuir o zoom, toque na tela duas vezes novamente.

GIRAR A TELA

Em muitos aplicativos, a tela gira quando você virá o tablet para o lado. Tocar **Aplicativos** > **Configuração** > **Tela** > **Girar tela automaticamente**.

ÍCONES DE NAVEGAÇÃO

Os ícones ajudam você a achar um caminho.

- Voltar ou — retornar à tela anterior.
- Página inicial — retornar à tela inicial.
- Aplicativos recentes — veja os últimos aplicativos que você usou. Toque em um aplicativo para abri-lo.
- Menu — veja as opções da tela em que você está.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

TELA INICIAL

Você verá a tela inicial quando ligar o tablet ou tocar em Tela inicial . A tela inicial oferece a você todas as informações mais recentes em um só lugar.

Pesquisa de texto
Pesquisa de voz
Widgets
Personalização
Abra o menu de aplicativos.
Atalhos
Pressione levemente para a esquerda/direita ou toque nas bordas da tela para ver mais.
Notificações e configurações rápidas

Nota: a sua tela inicial pode ter uma aparência um pouco diferente.

Veja o que você obtém:

- **Atalhos:** os atalhos são ícones que abrem seus aplicativos favoritos, favoritos daWeb, listas de reprodução de músicas e mais
- **Widgets:** os widgets mostram as últimas atualizações para que você não precise sair da tela inicial. Alguns widgets, como o e-mail, permitem que você navegue pelos itens. Outros widgets, como os livros, ficam empilhados e permitem que você pressione os itens.
- **Cinco painéis:** navegue para a esquerda e para a direita para ver mais painéis de atalhos e widgets da tela inicial.

PERSONALIZAR A TELA INICIAL

Você pode adicionar widgets, aplicativos, papéis de parede e mais itens à sua tela inicial. Toque para abrir uma tela 3D de padronização moderna. Nessa tela, você pode adicionar itens em todos os painéis da tela inicial.

Para **mover** ou **apagar** um item, toque-o e continue pressionando até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até outro painel ou para a lixeira localizada na parte superior da tela.

NOTIFICAÇÕES

Status do tablet, notificações de aplicativos e configurações rápidas — com apenas um toque. Para ver uma notificação, toque nela. Para abrir um painel, toque o relógio digital.

BUSCA

Para fazer uma pesquisa por **voz**, toque em e, em seguida, fale quando solicitado.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Para **digitar** sua pesquisa, toque no widget de pesquisa e, em seguida, insira a(s) palavra(s) chave e toque em .

DICAS RÁPIDAS

Mas se você não tem certeza sobre sua próxima ação, experimente uma destas opções:

Para…	
Abrir um item.	Toque nele.
Abrir um menu.	Toque no menu .
Abra um menu de opções (se disponível) de um item da tela.	Mantenha o item pressionado.
Volte para a tela inicial.	Toque em tela inicial .
Ative o seu tablet.	Pressione a tecla Liga/Desliga .

CONFIGURAÇÕES

Uma alteração rápida ou as configurações completas, a escolha é sua:

1 Toque no canto inferior direito da tela.

2 Toque .

3 Altere uma configuração rápida ou toque em para ver todas as configurações do tablet.

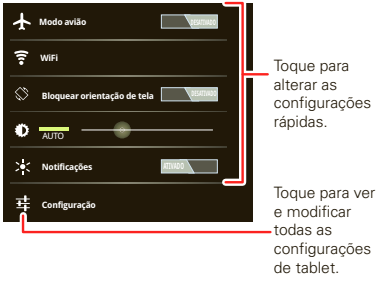

Dica: vá diretamente para as configurações tocando em **Aplicativos** > **Configuração**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES

adquira o que você deseja

VISÃO RÁPIDA

Aplicativos, jogos, widgets, livros. Tire sua foto. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: APLICATIVOS**".

ANDROID MARKET™

Adquira todos os aplicativos, jogos e widgets que você deseja de desenvolvedores e autores do mundo todo. Pesquise e procure o que você precisa ou verifique as últimas recomendações. E com tanta coisa gratuita, é claro que você vai encontrar algo. Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas sobre o Android Market, toque em Menu > **Ajuda**.

Localize: **Aplicativos** > **Market**

Toque em um aplicativo para ver detalhes e revisões e, em seguida, instale-o, compre ou experimente o aplicativo.

Dica: aplicativos e jogos aparecerão no seu menu de aplicativos. Os widgets podem ser adicionados à sua tela inicial.

O Android Market também está disponível em seu computador — acesse market.android.com. Aqui você pode navegar no Market e gerenciar seus aplicativos em todos os seus dispositivos Android — (selecione "Minha conta do Market").

ESCOLHA COM CUIDADO

Aplicativos são ótimos. Existe algo para todos. Para jogar, comunicar, trabalhar, ou apenas por diversão. Mas lembre-se: escolha seus aplicativos com cuidado. A seguir, algumas dicas para ajudá-lo:

- Para ajudar a evitar que spyware, phishing ou vírus afetem seu tablet ou sua privacidade, use aplicativos de sites confiáveis, como o **Market**.
- No Android Market, verifique as classificações e comentários dos aplicativos antes de instalá-los. Isso o ajudará a escolher os melhores para você.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Como todos os aplicativos, os aplicativos obtidos por download usarão memória, dados, bateria e capacidade de processamento — alguns mais do que outros. Por exemplo, um widget de configurações simples usará menos que um aplicativo de player para reprodução de músicas. Depois de instalar um aplicativo, se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o. Sempre é possível instalá-lo novamente mais tarde.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

APLICATIVOS RECENTES

O seu tablet se lembra dos aplicativos que você usou recentemente. Toque em para ver seus aplicativos recentes. Toque em um aplicativo para abri-lo.

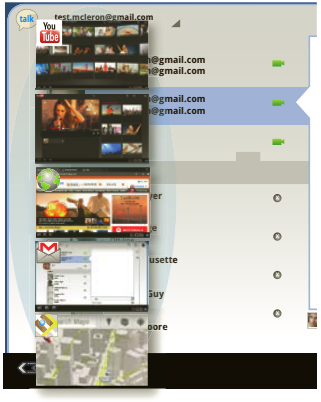

GERENCIAR E RESTAURAR APLICATIVOS

Localize: **Aplicativos** > **Configuração** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**

Para desinstalar um aplicativo, toque em **Carregado**, em seguida, no aplicativo e depois em **Desinstalar**. Para reinstalar aplicativos a partir do Android Market™, toque em **Aplicativos** > **Market** > **Meus aplicativos**. Os aplicativos previamente instalados estarão listados e disponíveis para download.

Para parar, alterar configurações ou gerenciar outras opções, toque em **Todas** ou em **Executando**. Toque no aplicativo e, em seguida, na opção desejada.

ATUALIZAR MEU TABLET

Você pode procurar, baixar e instalar atualizações de software de usando seu tablet ou seu computador:

- Usando o tablet:

  Você pode receber uma notificação automática sobre uma atualização disponível em seu tablet. Basta seguir as instruções para baixar e instalar.

  Para verificar manualmente as atualizações, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Sobre o tablet** > **Atualizações do sistema**.

  Para minimizar o impacto das atualizações no seu plano de dados, utilize uma conexão Wi-Fi para fazer as atualizações. As atualizações podem ser bem grandes (25 MB ou mais) ou podem não estar disponíveis na rede móvel ou em alguns países.

  Nota : você pode usar apenas uma conexão Wi-Fi para fazer o download de uma atualização para o MOTOROLA XOOM com Wi-Fi.

- Se as atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, você poderá fazer a atualização usando um computador.

  No seu computador, vá para www.motorola.com.br/myxoom e verifique os links em "Software". Se uma atualização estiver disponível, basta seguir as instruções de instalação.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

DIGITAÇÃO POR TOQUE

utilize as teclas quando precisar delas

VISÃO RÁPIDA

Basta tocar em um campo de texto para abrir o teclado sensível ao toque. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: TOCAR ENTRADA**".

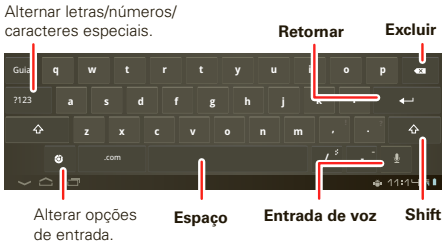

OPÇÕES DE ENTRADA

Para alterar as opções de entrada, toque em .

- **Idiomas de entrada:** use o idioma do sistema ou selecione o seu.
- **Configurações de teclado do Android:** opções de capitalização, som e correção.

DICAS DE DIGITAÇÃO

Para…	
Inserir **números e** caracteres especiais.	Toque em ?123/ABC para alternar entre letras e números. Toque em More para ver mais caracteres especiais.
Digitar **uma letra** maiúscula.	Toque em Shift .
Digitar **apenas letras** maiúsculas.	Pressione Shift para digitar letras maiúsculas até liberar a tecla. Toque duas vezes em Shift para todas maiúsculas. Toque novamente para desbloquear.
Corte ou **Copie** o texto selecionado	Toque e segure no campo do texto e, em seguida, toque em **Cortar** ou **Copiar**.
Colar o texto recortado ou copiado	Toque na localização a colar e, em seguida, toque em **Colar**.
Apagar um caractere	Toque em Excluir . (mantenha a tecla pressionada para apagar mais).

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

WEB

navegação na tela grande

VISÃO RÁPIDA

Navegue em todos os seus favoritos: toque em **Aplicativos** > **Internet**. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: WEB**".

CONECTAR

Seu tablet usa a rede de telefone celular (over the air) ou uma conexão Wi-Fi para se conectar à web.

Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação da web ou o download dos dados quando você utilizar a rede móvel.

Para usar uma rede sem fio, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras**. Toque em **WiFi** para ativar o Wi-Fi. Toque em **Configurações de WiFi** para pesquisar redes sem fio próximas e toque em uma rede para conectar-se.

NAVEGAÇÃO EM GUIAS

Você pode abrir várias páginas da web na mesma janela para aumentar a sua diversão de navegar na web. Toque em + para abrir uma nova guia. Para ver uma página da web, basta tocar na guia. Toque em ✖ uma guia para fechá-la.

SELECIONAR LINKS

Toque em um link para ir para a página da web. Toque e segure um link para exibir opções, como **Abrir em nova guia** ou **Salvar link**.

REPRODUZIR VÍDEOS DA WEB

Em muitas páginas da web, uma mensagem ou um ícone (como) indica que um vídeo está disponível. Toque no link ou no ícone para reproduzir o vídeo. Toque nos botões Reproduzir e Pausar para controlar a reprodução de vídeos. Se não encontrá-los, toque na tela.

FAVORITOS

Você pode salvar os favoritos nas suas páginas da web favoritas e navegar até eles em segundos. Para definir um favorito para a página da web em que você está, toque em ☆ e, em seguida, em **OK**. Para ir para uma página favorita, toque em e depois toque na miniatura da página desejada.

DOWNLOADS

BAIXAR APLICATIVOS

Aviso: aplicativos cujo download é feito de fontes desconhecidas podem incluir spyware, phishing ou vírus que afetam o tablet, o desempenho do tablet e seus dados pessoais. Por segurança, faça o download apenas de aplicativos de fontes confiáveis como **Aplicativos** > **Market**.

Para baixar aplicativos:

1. Se deseja permitir downloads de qualquer página da Web, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Aplicativos** > **Fontes desconhecidas**.
2. Para iniciar o navegador, toque em **Aplicativos** > **Internet**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

3 Localize o aplicativo do qual deseja fazer download e toque no link de download.

Nota: os aplicativos obtidos por download são armazenados na memória do tablet.

GERENCIAR DOWNLOADS

Para visualizar arquivos ou aplicativos baixados, toque em **Aplicativos** > **Internet** > Menu > **Downloads**.

OPÇÕES DO NAVEGADOR

Toque no Menu para ver as opções do navegador:

Opções	
Nova guia	Abre uma nova guia na mesma janela do navegador.
Nova guia anônima	Abre uma nova guia em branco na janela do navegador para evitar que o navegador armazene informações sobre a sua sessão de navegação.
Localizar na página	Para inserir e pesquisar um termo.
Compartilhar página	Compartilha o URL da página usando conexão Bluetooth™ ou em uma mensagem Gmail™.
Informações da página	Exibe o URL da página.
Downloads	Visualiza e gerencia arquivos descarregados de páginas da web.
Configurações	Para visualizar e alterar as configurações do navegador.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

FOTOS E VÍDEOS

veja, capture, compartilhe!

VISÃO RÁPIDA

Duas câmeras, compartilhamento on-line e todos os seus favoritos no YouTube™. E, é claro, não se esqueça da incrível reprodução HD. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: MÍDIA**".

FOTOS

Tire uma foto de família e coloque-a online para que todos a vejam.

Localize: **Aplicativos** > **Câmera**

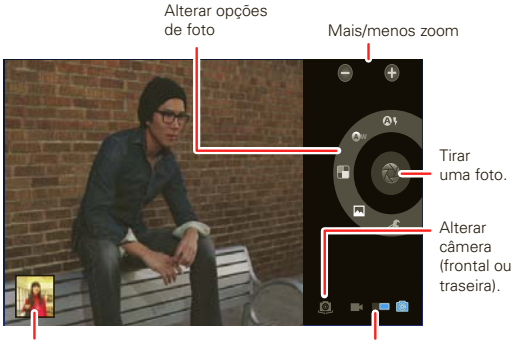
Alterar opções de foto
Mais/menos zoom
Tirar uma foto.
Alterar câmera (frontal ou traseira).
Ir para a Galeria
Escolha o modo de foto ou vídeo.

Para tirar a foto, toque em .

Modos de foto — tire a melhor foto sempre. Basta tocar em um modo de foto:

- — **Flash:** defina para **Automático**, **Ativado(a)** ou **Desativado(a)**.
- — **Balanço de branco:** ajuste de acordo com as condições de luminosidade.
- — **Efeito de cor:** selecione um efeito de cor.
- — **Modo de cena:** selecione o seu ambiente.
- — **Configurações da câmera:** selecione configurações gerais como **Qualidade da imagem**.

Depois de tirar a foto, você pode tocar na miniatura para abrir a galeria. Toque na foto para abri-la:

- **Para iniciar uma apresentação de slides:** toque em .
- **Para compartilhar uma foto:** toque em para enviar a foto em uma mensagem, transferi-la usando Bluetooth™ sem fio ou publicá-la online.
- **Para apagar a foto:** toque em .

Toque em Menu para visualizar detalhes, girar, cortar ou definir a foto para um contato ou papel de parede.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

VÍDEOS

Localize: **Aplicativos** > **Câmera** >

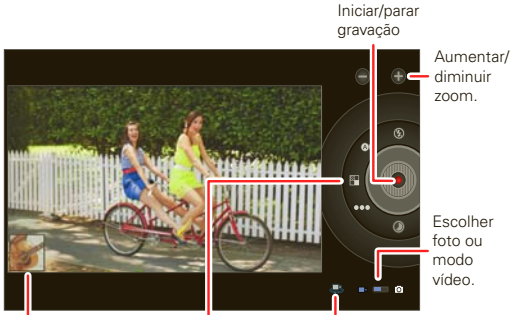

Para **iniciar** a gravação, toque em . Para **interromper** a gravação, toque em .

Modos de vídeo — grave o melhor vídeo sempre. Basta tocar em um modo de vídeo:

- — **Flash:** defina para **Ativado(a)** ou **Desativado(a)**.
- — **Balanço de branco:** ajuste de acordo com as condições de luminosidade.
- — **Efeito de cor:** selecione um efeito de cor.
- — **Qualidade do vídeo:** selecione **Alta**, **Baixa** ou **YouTube (Alta, 1 hm)**.
- — **Lapso de tempo:** crie um clipe com tempo decorrido.

Depois de gravar o vídeo, você pode tocar na miniatura para abrir a galeria: Toque no vídeo para visualizar as opções:

- **Para reproduzir:** toque em .
- **Para iniciar uma apresentação de slides:** toque em .
- **Compartilhar:** toque em para enviar o vídeo em uma mensagem, tranferi-lo usando Bluetooth™ sem fio ou publicá-lo online.
- **Para apagar o vídeo:** toque em .

GALERIA

Localize: **Aplicativos** > **Galeria**

1 Escolha quais fotos e vídeos deseja exibir e como deseja listá-los:
   - **Câmera** — todas as suas fotos
   - **Por álbum** — fotos e vídeos agrupados por álbum.
   - **Imagens e vídeos** — apenas fotos, apenas vídeos ou ambos.

2 Toque em um nome de pasta ou de tag, se necessário.

   Toque em uma miniatura de foto ou vídeo para selecioná-la para visualização ou reprodução.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Toque nos botões de reprodução e pausar para controlar a reprodução do vídeo.

Nota: para ver os botões enquanto o vídeo está sendo reproduzido, toque na tela.

Para enviar uma foto ou vídeo em uma mensagem ou colocá-los online, toque e segure a foto ou o vídeo e depois toque em **Compartilhar**. Escolha como deseja compartilhar, por exemplo, **Bluetooth** ou **E-mail**.

VISUALIZAÇÃO EM ALTA DEFINIÇÃO

Assista a um apresentação de slides de fotos ou de vídeos em HD gravados em sua HDTV. Basta conectar o cabo HDMI da TV ou do monitor.

VÍDEOS DO YOUTUBE™

Localize: **Aplicativos** > **YouTube**

Navegue, visualize e pesquisa vídeos do YouTube — você nem precisa ter uma conta. E se você tiver uma conta, entre para manter-se atualizado com o **Seu canal**.

Nota: se você não possui uma conta do YouTube, toque em **Seu canal** > **Adicionar conta**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

ENCONTRAR E ASSISTIR A VÍDEOS DO YOUTUBE

Para procurar vídeos do, basta tocar em ou em . Ou para navegar por categorias de vídeos populares, como **Esta semana**, **Melhores vídeos**, **Carros e veículos**, **Comédia** e outros. Toque em um vídeo para iniciar a reprodução. Para assistir a um vídeo com alta qualidade, toque em Menu > **Configuração** > **Alta qualidade no celular**.

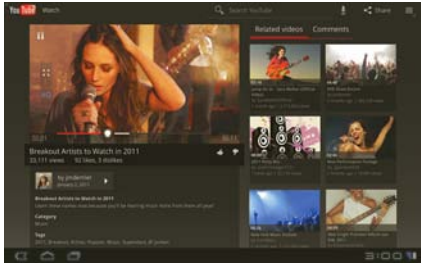

COMPARTILHAR VÍDEOS

Para enviar a alguém o link de um vídeo que você está assistindo, toque em Menu > **Compartilhar**.

FAZER LOGIN OU CRIAR UMA CONTA

Localize: **Aplicativos** > **YouTube** > Menu > **Fazer login**

Para criar sua conta do YouTube, toque em **Adicionar conta**.

Se você já tiver uma conta do YouTube, toque em **Fazer login**.

CARREGAR VÍDEOS

Localize: **Aplicativos** > **YouTube** > **Seu canal** > **Carregar**

1 Toque no vídeo que você deseja carregar. Você pode alterar o título e a descrição do vídeo, definir o acesso e adicionar tags.

2 Toque em **Carregar**.

SEU CANAL

Seu Canal é onde você pode encontrar seus arquivos carregados, listas de reprodução, favoritos e assinaturas. Visite o YouTube na Web para aprender mais sobre como configurar o seu canal.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

MÚSICAS

quando tudo que você precisa é música...

VISÃO RÁPIDA

Toque e reproduza — música instantânea. O tablet pode reproduzir diversos tipos de arquivos: AAC, AMR, MP3, WAV, WMA, AAC+ e MIDI. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: MÍDIA**".

Nota: arquivo protegidos por DRM não são suportados.

CONFIGURAR MÚSICA

Transfira músicas do seu PC Microsoft™ Windows™ ou do seu computador Apple™ Macintosh™ para o tablet usando uma conexão USB (consulte "**CONEXÃO USB**"). Utilize o cabo USB que é fornecido com seu tablet.

Dica: você também pode usar o Windows™ Media Player para sincronizar músicas do seu computador para o tablet. Para fazer o download do Windows Media Player, acesse www.microsoft.com/windowsmedia.

REPRODUZIR MÚSICA

Abra a biblioteca de músicas e selecione o que você deseja ouvir.

Localize: **Aplicativos** > **Música**

Toque no cabeçalho na parte superior para alterar a maneira como suas músicas estão listadas — **Músicas**, **Novo e recente**, **Álbuns**, **Artistas**, **Listas de reprodução** ou **Gêneros**. Para reproduzir, abra um grupo e toque em uma música.
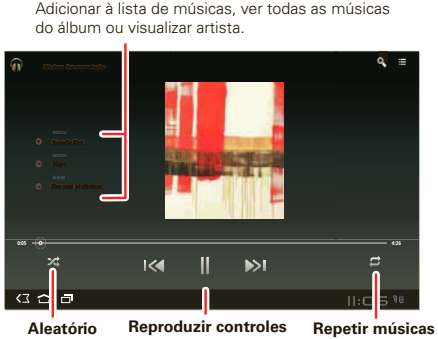
Adicionar à lista de músicas, ver todas as músicas do álbum ou visualizar artista.
Aleatório
Reproduzir controles
Repetir músicas

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

CONTROLES DO REPRODUTOR DE MÚSICAS

Para controlar a reprodução de músicas:

- **Reproduzir/pausa:** toque em ▶/⏸.
- **Anterior/próxima:** toque em ⏮/⏭.
- **Voltar/avançar rapidamente:** pressione e segure em ⏮/⏭.
- **Misturar:** toque em 🔀.
- **Repetir todas as músicas:** toque em 🔁.
- **Volume:** pressione a teclas de volume na lateral.

Dica: controle a reprodução de músicas na tela inicial adicionando o widget do reprodutor de música.

OPÇÕES DO REPRODUTOR DE MÚSICA

Em qualquer momento que usar o reprodutor de música, toque em Menu para visualizar as opções disponíveis para essa exibição.

OCULTAR, REATIVAR, DESATIVAR

Toque em Principal para usar outro aplicativo. A música continua sendo reproduzida.

Para desativar a música, toque em ⏸.

LISTAS DE MÚSICAS

Para adicionar uma música a uma lista de reprodução, toque em ⊕ > **Adicionar à lista de reprodução**. Escolha uma lista de reprodução existente ou toque em **Nova lista de reprodução** para criar uma nova lista.

Para editar, apagar e renomear uma lista de reprodução, toque e segure a lista de reprodução.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

CHAT

voz, vídeo, IM — é bom se comunicar :)

VISÃO RÁPIDA

Converse com seus amigos, em qualquer e em todo lugar. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: CHAT**".

GOOGLE TALK™

Com o Google Talk™, você pode se comunicar por texto, voz ou vídeo com outros usuários do Google Talk.

Localize: **Aplicativos** > **GTalk**

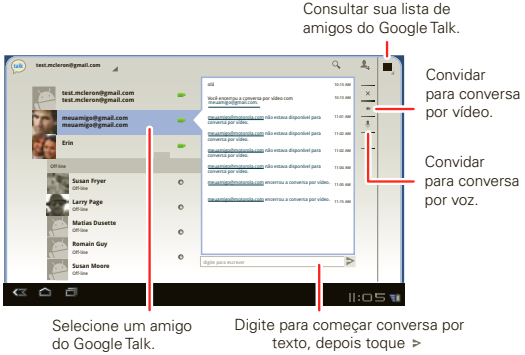
Consultar sua lista de amigos do Google Talk.
Convidar para conversa por vídeo.
Convidar para conversa por voz.
Selecione um amigo do Google Talk.
Digite para começar conversa por texto, depois toque >

Para iniciar um chat no Google Talk™:

1 Toque em um nome na sua lista de amigos do Google Talk, ou toque em > **Convidar um amigo para o bate-papo** e insira o nome do amigo.

Dica: procure pelos ícones de status ao lado dos nomes dos contatos do Google Talk: = disponível para conversa por vídeo, = disponível para conversa por voz, = off-line.

2 Para uma **conversa por texto**, toque na caixa de entrada de texto, digite uma mensagem e toque em .

Para uma **conversa por voz**, toque em .

Para uma **conversa por vídeo**, toque em .

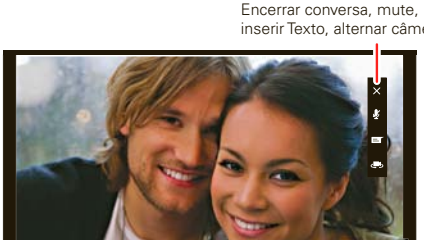

Quando **alguém convidar você** para um chat no Google Talk:

- Para uma **conversa por texto**, toque na caixa de entrada de texto, digite uma mensagem e toque em .
- Para uma **conversa por voz** ou uma **conversa por vídeo**, toque em **Aceitar**.

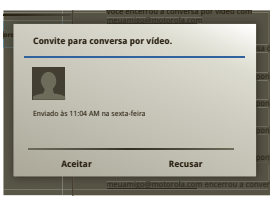

Nota: para saber mais, visite www.google.com/talk.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

E-MAIL

às vezes, é melhor escrever um texto, uma mensagem instantânea ou um e-mail...

VISÃO RÁPIDA

Gmail™, e-mail pessoal, e-mail corporativo e mais. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: E-MAIL E CONTATOS**".

LER E RESPONDER MENSAGENS DE E-MAIL

Localize: **Aplicativos** > **E-mail**

Para abrir uma mensagem e todas as suas respostas, toque nela.

- **Responder a uma mensagem:** toque em para responder ou em para responder a todos.
- **Encaminhar uma mensagem:** toque em .
- **Abrir opções:** toque no Menu .
- **Visualizar anexos:** toque em **Visualizar**.

CRIAR MENSAGENS DE E-MAIL

Localize: **Aplicativos** > **E-mail** ou **Gmail**

Toque em e insira o destinatário e a mensagem. Toque em para adicionar anexos.

Dica: quando você insere texto no campo **Para:**, o tablet mostra as correspondências possíveis da sua lista de **Contatos**, se existir uma.

RECEBER E ABRIR ANEXOS DE E-MAIL

Quando você recebe uma mensagem com anexo, você irá vê-lo como uma miniatura. Toque em **Visualizar** ou em **Salvar**.

Dica: Para enviar e receber anexos grandes com mais rapidez, use uma conexão Wi-Fi, descrita em "**WI-FI**".

CONFIGURAR E-MAIL

Quando ligou o tablet pela primeira vez, você entrou em sua conta do Gmail.

Para adicionar outras contas de e-mail, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.

- **Corporativo** é para contas de e-mail de trabalho do servidor Exchange. Insira os detalhes fornecidos pelo administrador de TI.

  Dica: talvez seja necessário inserir o nome do domínio com o seu nome de usuário (como *domínio/nome do usuário*).
- **E-mail** é a opção usada para a maioria das contas de e-mail. Para obter os detalhes da conta, entre em contato com o provedor.
- **Google** é para adicionar outra conta do Gmail.

SINCRONIZAR E-MAIL, CONTATOS E CALENDÁRIO

Quando você efetuou login na sua conta do Gmail pela primeira vez no tablet, recebeu acesso automático para as mesmas informações pessoais (e-mails, eventos e contatos) que você tem no computador usando o Gmail, Google Calendar™ e Contatos.

Se você usa o Microsoft Office Outlook no seu computador de trabalho, seu tablet poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o servidor Microsoft Exchange.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Para sincronizar automaticamente os dados dos aplicativos, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Sincronização automática**.

Para selecionar aplicativos a sincronizar:

1. Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
2. Se necessário, toque em **Sincronização automática** para desativá-la.
3. Toque em uma conta em **Gerenciar contas** para ver uma lista de aplicativos.
4. Toque nos aplicativos que você não deseja sincronizar, como **Calendário**, **Contatos** ou **E-mail**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

LOCALIZAÇÃO

onde você está agora e para onde está indo

VISÃO RÁPIDA

Mapas, lugares, amigos — encontre todos eles e nós vamos mostrar como chegar lá. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: LOCALIZAÇÃO**".

DEFINIR SUA ORIGENS DE LOCAIS

Defina seu tablet para determinar sua localização usando sinais do satélite GPS (altamente preciso, mas usa a energia da bateria) ou usando a rede móvel (menos precisa, mas conserva a energia da bateria).

Para definir sua localização, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança** > **Usar satélites GPS** e/ou **Usar redes sem fio**.

GOOGLE MAPS™

Localize: **Aplicativos** > **Mapas**

Rotas, Locais, Camadas, Meu Local

Ao visualizar um mapa, toque-o com dois dedos para girar, inclinar e usar o zoom.

- Para ampliar ou reduzir, aproxime dois dedos ou deslize-os para separá-los. Ao aumentar a visualização em algumas cidades, poderá ver os edifícios em 3D.
- Para girar um mapa, toque-o e gire-o com dois dedos.
- Para inclinar o mapa, toque-o e arraste-o com dois dedos.

ENCONTRAR SUA LOCALIZAÇÃO

Nota: não se esqueça de definir sua origens de locais.

No Google Maps, toque em . Sua localização é exibida no mapa como . Quanto menor o círculo, mais precisa a localização.

ENCONTRAR QUALQUER LOCALIZAÇÃO

1. Toque em .
2. Digite o texto na caixa de pesquisa, por exemplo, endereço, empresa ou cidade, em seguida toque novamente em .

   Dica: Se for um endereço que visitou antes, selecione-o na lista mostrada.
3. Toque na caixa de busca para visualizar todos os resultados; em seguida, toque naquele para o qual deseja ir.

OBTER DIREÇÕES

Descubra seu caminho com as direções curva a curva. Elas podem até mesmo serem ditas em voz alta, para que você mantenha seus olhos na estrada.

1. Toque em **Rotas**.
2. Digite um endereço inicial ou toque em e selecione **Meu local atual**, **Contatos** ou **Ponto no mapa**.

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

3 Digite um endereço final ou toque em e selecione **Contatos** ou **Ponto no mapa**.

4 Selecione seu meio de transporte (carro, transporte público ou a pé), depois toque em **Ir**. Suas direções são exibidas como uma lista.

5 Depois de concluir, toque em Menu > **Limpar mapa**.

SELECIONAR MODO DE MAPA

Toque em **Camadas** para selecionar **Trânsito**, **Satélite** ou exibições de **Terreno**. Ou selecione **Latitude**, pesquisas recentes ou posições ou direções visualizadas.

Toque em **Camadas** > **Mais camadas** para selecionar **Meus Mapas**, **Wikipedia** ou **Linhas de transporte público**.

Toque em **Limpar Mapa** para limpar suas seleções.

GOOGLE MAPS NAVIGATION™ BETA

Localize: **Aplicativos** > **Navegador GPS**

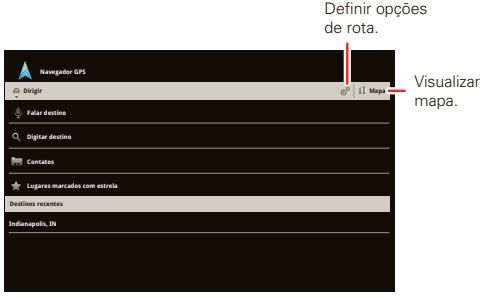

Ouça as direções faladas curva a curva para o destino especificado. Fale ou digite seu destino ou toque em um destino na lista de **Destinos Recentes**.

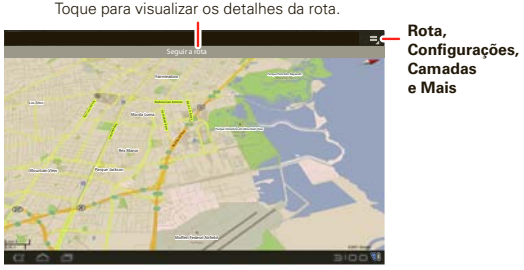

- Toque em **Seguir a rota** para visualizar os detalhes da rota. Na visualização detalhada, toque em para ver direções em texto.
- Toque no Menu > **Camadas** para definir a visualização de mapa.
- Toque em Menu > **Camadas** e selecione pontos de interesse, como **Estacionamento** ou **Postos**. Em seguida, toque no Menu > **Informações do trajeto** para visualizá-las em mapas ou direções.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

GOOGLE LATITUDE™

Localize: **Aplicativos** > **Latitude**

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

PARTICIPAR DO GOOGLE LATITUDE

Saiba onde estão seus amigos e familiares no Latitude. Planeje encontros, verifique se os seus pais chegaram em casa em segurança ou apenas mantenha contato.

Não se preocupe, sua localização não é compartilhada, a menos que você concorde com isso. Você precisa ingressar no Google Latitude e, depois, convidar os amigos para que eles saibam onde você está ou aceitar seus convites. Ao usar o Maps (em qualquer modo, exceto Street View), toque em Menu > **Ingressar no Latitude**. Leia a política de privacidade e, se concordar com os termos nela definidos, toque em **Concordar e compartilhar**.

ADICIONAR E REMOVER AMIGOS

Para adicionar amigos:

1. Toque em para mostrar a lista de amigos.
2. Toque em .
3. Toque em **Selecionar entre contatos** e, em seguida, toque em um contato. Ou toque em **Adicionar via endereço de e-mail** e, em seguida, digite um endereço de e-mail.
4. Toque em **Adicionar amigos**.

Se os seus amigos já usam o Latitude, eles receberão uma solicitação por e-mail e uma notificação. Caso eles ainda não tenham ingressado no Latitude, receberão uma solicitação por e-mail convidando-os a entrar no Latitude usando a conta do Google.

Para remover amigos:

1. Toque em para mostrar a lista de amigos.
2. Toque em X ao lado do nome que deseja apagar.

COMPARTILHAR LOCALIZAÇÃO

Ao receber uma solicitação para compartilhar detalhes de localização, você pode optar por:

- **Aceitar e compartilhar**: você vê a localização do seu amigo e ele vê a sua.
- **Aceitar, mas ocultar minha localização**: você vê a localização do seu amigo, mas ele não vê a sua.
- **Não aceitar**: as informações sobre localização não são compartilhadas entre você e seu amigo.

OCULTAR SUA LOCALIZAÇÃO

Para ocultar sua localização, toque em Menu > **Configuração** > **Ocultar localização**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

DICAS E TRUQUES

algumas dicas muito úteis

DICAS GERAIS

- Se você não conseguir enxergar a tela quando estiver usando óculos escuros, retire-os. O brilho da tela muda quando seu tablet detecta as condições de luminosidade atuais.
- Para voltar à tela inicial, toque em Principal .
- Para colocar/retirar seu tablet do modo de espera, pressione Ligar/Desligar .
- Toque em Pesquisar para fazer uma Busca .
- Para mostrar os últimos aplicativos usados, toque em .
- Para alterar o volume, os tons de notificações e outras configurações de som, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Som**.
- Para gerenciar seus aplicativos, — parar, alterar configurações e gerenciar outras opções, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.

DICAS SOBRE BATERIA

Quer estender a vida útil da bateria? Tente isto:

- Para desligar o Bluetooth™ quando você não precisa dele, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **Bluetooth**.
- Para desligar o Wi-Fi, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **WiFi**.
- Para determinar sua localização usando menos bateria (mas com menos exatidão). Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança**. Em **Minha localização**, selecione **Usar redes sem fio** e desmarque **Usar satélites GPS**.
- Para configurar o tempo limite ou alterar o brilho da tela, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Tela**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

CONTATOS

nomes, números, endereços

VISÃO RÁPIDA

Todos os seus contatos importantes — sincronizados e salvos com suas contas do Google e de e-mail. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: E-MAIL E CONTATOS**".

CRIAR CONTATOS

Localize: **Aplicativos** > **Contatos**

Toque em **Novo** para criar um contato e selecionar a conta em que será adicionado (se você tiver mais de uma conta de Gmail/e-mail registrada no seu tablet). Toque em qualquer área para abrir o teclado da tela sensível ao toque. Ao concluir, toque em **Concluído**.

Dica: Toque em ⌄/⌃ para ver mais/menos detalhes de um campo. Toque em ⊕/⊖ para adicionar ou eliminar um campo. Toque em **Adicionar campo** para adicionar mais campos.

EDITAR OU APAGAR CONTATOS

Para editar um contato, toque nele e, em seguida, toque em ✎. Para apagar um contato, toque nele, toque em ✎, em seguida toque em Menu > **Excluir contato**.

UNIR CONTATOS

Talvez você tenha dois **Contatos** para a mesma pessoa, por exemplo, um amigo com dois endereços de e-mail. Para combinar esses dois contatos:

1. Toque em um contato.
2. Toque em Menu > **Unir**.
3. Toque no contato a ser combinado.

SINCRONIZAR CONTATOS

Quando você altera os contatos em uma conta usando o tablet, computador ou telefone, a alteração é mostrada em todos os dispositivos — altere em um lugar para ver em todos os lugares.

Nota: para obter mais informações sobre a sincronização de contas, consulte "**SINCRONIZAR E-MAIL, CONTATOS E CALENDÁRIO**".

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

SEM FIO

esqueça os fios

VISÃO RÁPIDA

Acessórios, telefone, PC, rede e ponto de acesso: conectar. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**VISÃO RÁPIDA: SEM FIO**".

BLUETOOTH™ SEM FIO

LIGAR E DESLIGAR O BLUETOOTH

Nota: os recursos de Bluetooth do seu dispositivo e os níveis de energia de Bluetooth Classe 1 não são permitidos em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência de sinais de rádio, não utilize as funções do Bluetooth na França, a menos que esteja em ambiente fechado.

Localize: **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **Bluetooth**

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Bluetoothquando não estiver em uso.

Nota: a configuração Bluetooth Enhanced Audio não é recomendada para aparelhos Bluetooth mais antigos, pois pode não apresentar uma qualidade de som aceitável.

TORNAR O DISPOSITIVO DETECTÁVEL

Para permitir que um dispositivo Bluetooth encontre o seu tablet:

1. Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**.
2. Toque em **Bluetooth** para ativar o Bluetooth, se necessário.
3. Toque em **Detectável**.

CONECTAR NOVOS DISPOSITIVOS

Para conectar um novo dispositivo, será necessário emparelhá-lo. Você só precisa fazer isso uma vez para cada dispositivo – para conectar novamente, basta ligar o dispositivo.

1. Verifique se o dispositivo com o qual você está se emparelhando está no modo de detecção.

   Nota: consulte o guia do dispositivo para obter detalhes.
2. Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**.
3. Toque em **Bluetooth** para ativar o Bluetooth, se necessário.
4. Toque em **Encontrar dispositivos próximos**.
5. Toque em um dispositivo para conectar-se a ele.
6. Se necessário, toque em **Parear** ou digite a senha do dispositivo (por exemplo, **0000**) para conectar-se a ele. Quando o dispositivo estiver conectado, o indicador Bluetooth aparecerá no painel de status.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

TRANSFERIR ARQUIVOS

Para transferir arquivos, você precisará emparelhar com o dispositivo desejado para enviar os arquivos (consulte "**CONECTAR NOVOS DISPOSITIVOS**").

- **Fotos ou vídeos:** após tirar a foto ou gravar o vídeo, toque na miniatura da foto ou do vídeo e, em seguida, toque em > **Bluetooth**.
- **Contatos:** toque em **Aplicativos** > **Contatos**, toque em um Contato e depois no Menu > **Compartilhar contato** > **Bluetooth**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

RECONECTAR DISPOSITIVOS

Para reconectar manualmente o tablet a um dispositivo emparelhado, pressione o nome do dispositivo na lista de **Dispositivos pareados**.

DESCONECTAR DISPOSITIVOS

Para desconectar manualmente o tablet de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e toque em Menu > **Desconectar**.

Dica: para desconectar o Bluetooth™ e estender a duração da bateria ou interromper conexões, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **Bluetooth**.

WI-FI

LIGAR E DESLIGAR

Nota: os recursos Wi-Fi do seu dispositivos e os níveis de energia não são permitidos em operações externas na França. Para evitar a interferência de sinais de rádio, não use as funções Wi-Fi na França, a menos que você esteja em um ambiente fechado.

Localize: **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **WiFi**

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Wi-Fi quando ele não estiver em uso.

BUSCAR E CONECTAR WI-FI

Para localizar redes ao seu alcance:

1. Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de WiFi**.
2. Toque em **WiFi** para ativar e verificar. Se a rede Wi-Fi já estiver ativada, toque em Menu > **Verificar**. O tablet lista as redes encontradas ao seu alcance.

   Dica: para ver o endereço MAC do tablet ou outros detalhes de Wi-Fi, toque em Menu > **Avançado**.
3. Toque em rede para conectar.
4. Se necessário, digite **Rede SSID**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**. Quando o tablet estiver conectado à rede, o indicador de conexão sem fio será exibido na barra de status.

Dica: quando estiver na faixa de alcance e o Wi-Fi estiver ativado, você será reconectado automaticamente às redes disponíveis às quais estava conectado antes.

PONTO DE ACESSO WI-FI

Nota: este recurso não está disponível no MOTOROLA XOOM™ com Wi-Fi.

Você pode tornar seu tablet um ponto de rede Wi-Fi (roteador) para oferecer acesso portátil e conveniente à Internet a outros dispositivos Wi-Fi habilitados.

Nota: com segurança. Para proteger seu tablet e o ponto de acesso de acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do ponto de acesso (WPA2 é o mais seguro), incluindo a senha.

Para configurar seu tablet como um ponto de acesso Wi-Fi:

1. Desligue o Wi-Fi tocando em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **WiFi**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

2 Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **Ponto de acesso portátil**.

3 Toque em **Ponto de acesso WiFi portátil** para ativá-lo.

4 Toque nas **Configurações de pontos de rede WiFi (roteador)** para alterar a configuração e a segurança do ponto de acesso:

- **Rede SSID** — insira um nome exclusivo para seu ponto de acesso e toque em **Próximo**.
- **Segurança** — selecione **Abrir** ou **WPA2 PSK**. Se você selecionar **WPA2 PSK**, digite uma senha exclusiva. Outros usuários somente poderão acessar seu ponto de acesso Wi-Fi se informarem a senha correta.

5 Toque em **Salvar** quando as configurações estiverem concluídas.

Quando seu ponto de rede Wi-Fi (roteador) estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar entrando no **SSID** de seu ponto de acesso, selecionando um tipo de **Segurança** e inserindo a **Senha sem fio** correta.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

CONEXÕES

compartilhe fotos, vídeos e músicas e filmes...

CONEXÃO USB

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as normas. Consulte "Direitos autorais de conteúdos" nas informações legais e de segurança.

Compartilhe mídias entre o seu computador e o tablet usando uma conexão USB. Utilize apenas o cabo USB fornecido com seu tablet para fazer a conexão. O seu computador reconhecerá o tablet como um dispositivo USB. Você poderá definir como o tablet aparecerá no computador:

- **Dispositivo de armazenamento em massa** — arraste e solte arquivos do computador para o tablet.
- **Dispositivo MTP** — use o Windows Media Player para transferir arquivos de mídia.

TETHERING DE USB

Você pode *tether* (conectar) seu tablet a um computador com um cabo USB para compartilhar a conexão de Internet do tablet com o computador. Use the USB cable that came with your tablet.

Nota: o tethering funciona com Windows Vista, Windows 7 e Linux.

Localize: Aplicativos > **Configuração** > **Redes sem fio e outras** > **Ponto de acesso portátil** > **Tethering de USB**

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO

fique por dentro de tudo

RELÓGIO E ALARME

Localize: **Aplicativos** > **Relógio**

Para adicionar um alarme, toque em **Definir alarme** > **Adicionar alarme** e insira os detalhes do alarme.

Quando o alarme soar, toque em **Ignorar** para desativá-lo ou **Soneca** para atrasá-lo por dez minutos.

CALENDÁRIO

Localize: **Aplicativos** > **Agenda**

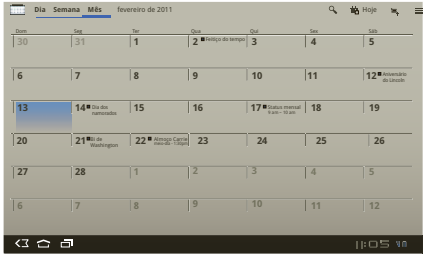

Visualize os eventos do calendário de todas as contas em um lugar. Os eventos do calendário podem ser exibidos de diferentes maneiras: Toque em **Dia**, **Semana** ou **Mês**. Quando você destaca um evento, aparecerão mais detalhes.

ADICIONAR EVENTOS DO CALENDÁRIO

Em qualquer visualização, toque em Menu . Insira a hora de início do evento e outros detalhes. É possível definir até mesmo um lembrete para que você não se esqueça do evento.

Quando terminar de inserir os detalhes, toque em **Concluído**.

GERENCIAR EVENTOS DO CALENDÁRIO

Para editar um evento, toque-o e mantenha pressionado, em seguida, toque em **Detalhes**.

Para apagar um evento, toque-o e mantenha pressionado, em seguida, toque em **Excluir**.

Para acessar o dia de hoje, toque em **Hoje**.

CALCULADORA

Localize: **Aplicativos** > **Calculadora**

REDE

Nota: este recurso não é aplicável ao MOTOROLA XOOM™ com Wi-Fi.

Não altere nenhuma configurações de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Sem fio e redes** > **Redes móveis** para mostrar opções de redes em roaming, seleção de rede, seleção de operadora e nomes de pontos de acesso.

MODO AVIÃO

Use o modo aeronave para desativar todas as conexões sem fio — recurso útil em viagens de avião. Toque no canto inferior da tela e, em seguida, toque em > **Modo avião**.

ACESSIBILIDADE

Veja, ouça, fale e use. Os recursos de acessibilidade estão aí para todos, tornando as coisas mais fáceis.

Nota: para obter informações sobre acessórios, entre outras, visite www.motorola.com/accessiblity.

VOICE ACTIVATIONVOICE ACTIONSAÇÕES POR VOZ

As ações por voz permitem que você o controle o tablet usando a voz. Envie mensagens, navegue na Web, ouça música — qualquer quantidade de aplicativos pode ser ativada com as Ações por voz. Basta tocar em **Aplicativos** > **Pesquisa por voz**. E dizer o que você deseja que o tablet faça:

- "Mostrar o mapa de Chicago, Illinois."
- "Navegar para o número 433 da rua 3, em Dover, Ohio."
- "Vá para a gazeta de Nova Iorque."
- "Envie um e-mail para Joseph Jones. Encontre-me no Deli para o almoço."
- "Ouvir Mozart."

Vá em frente, experimente. Se você precisar de mais ajuda, toque em **Aplicativos** > **Pesquisa por voz** e diga "Ajuda".

LEITURAS DE VOZ

Para ativar as leituras de voz, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Acessibilidade** > **Acessibilidade** e selecione:

- Talkback: o tablet fala para descrever cada ação concluída.
- SoundBack: toca um som para confirmar a ação, sinalizar uma alteração de status ou alertar sobre notificações.
- Download de scripts de acessibilidade: permite que os aplicativos descarreguem scripts de acessibilidade do Google.

ZOOM

Olhe mais de perto. Para aumentar o zoom, toque duas vezes na tela ou toque na a tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, pressione duas vezes a tela novamente ou arraste seus dedos para juntá-los.

BRILHO DA TELA

Define o nível de brilho que for melhor para você. Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Tela** > **Brilho**. Certifique-se que **Brilho automático** está desmarcada para que você possa definir seu próprio nível.

MENSAGENS

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, você pode usar recursos como capitalização automática, correção automática e exibir sugestões de correção: toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Idioma e texto** > **Configurar métodos de entrada** > **Configuração**. Claro, se você não quiser digitar tudo, então use sua voz — toque em , no teclado da tela sensível ao toque.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

APLICATIVOS

Quer mais? Sem problemas. Android Market™ fornece acesso a milhares de aplicativos e muitos oferecem recursos úteis de acessibilidade.

Localize: **Aplicativos** > **Market**

Selecione uma categoria ou toque em Pesquisar para encontrar o aplicativo desejado.

Dica: escolha seus aplicativos com cuidado, em sites confiáveis, como o Android Market™, porque alguns podem afetar o desempenho do tablet.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

SEGURANÇA

ajuda para manter seu tablet seguro

VISÃO RÁPIDA

Escolha o seu nível de segurança e mantenha o tablet seguro. Para obter uma visão geral rápida, consulte "**SEGURANÇA**".

BLOQUEIO DE TELA

Para evitar toques acidentais, você pode fazer com que a tela fique bloqueada quando desativada. Toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** e selecione o tipo de bloqueio:

- **Padrão** — esboce um padrão para o desbloqueio.
- **PIN** — insira um PIN numérico para desbloquear.
- **Senha** — digite uma senha para desbloquear.

PADRÃO DE BLOQUEIO

Para definir o padrão de bloqueio, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Padrão**.

Siga as instruções para escolher o padrão de bloqueio.

Quando solicitado, escolha o padrão para desbloquear o tablet.

BLOQUEIO PIN

Para definir um PIN, toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **PIN**.

Digite um PIN numérico e confirme-o.

Quando solicitado, digite o PIN para desbloquear o tablet.

BLOQUEIO DE SENHA

Para definir a senha, toque **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Senha**.

Digite uma senha (de até oito caracteres) e confirme-a.

Quando solicitado, digite a senha para desbloquear o tablet.

PERSONALIZAR A TELA DE BLOQUEIO

Para alterar seu tempo limite, toque **Aplicativos** > **Configuração** > **Localização e segurança** > **Bloquear o dispositivo após o tempo limite**. Se você não tocar na tela ou tocar em qualquer a tecla nesse período de tempo selecionado, a tela será bloqueada automaticamente.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR

Para bloquear a tela/tablet:

- Pressione a tecla Liga/Desliga.
- Deixe a tela atingir o tempo limite (não pressione nada).
- Desligue a energia.

Para desbloquear a tela/tablet, pressione Liga/Desliga ou ligue o tablet para exibir a tela de bloqueio.

ESQUECEU O PADRÃO OU A SENHA?

Se você esquecer seu padrão ou seu código de acesso, consulte seu provedor de serviços.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

estamos aqui para ajudar

REINICIALIZAÇÃO FORÇADA

No caso improvável de o dispositivo deixar de responder, tente ume reinicialização forçada: pressione e segure a tecla Liga/Desliga e a tecla de volume para cima por três segundos.

REINICIAR

Para redefinir seu telefone para as configurações de fábrica e apagar todos os dados, na tela inicial toque em **Aplicativos** > **Configuração** > **Privacidade** > **Configuração original** > **Restaurar tablet**.

Aviso: todos os dados do tablet serão apagados.

SERVIÇO E REPAROS

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244. Para outras localidades, ligue 0800-773-1244.

www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Uso e segurança da bateria

Não Faça

- **O produto não pode entrar em contato com líquidos.** Líquidos podem entrar nos circuitos do produto, provocando corrosão.
- **Não coloque o produto perto de uma fonte de calor.** Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos.
- **Não tente secar o produto molhado ou úmido com um aparelho ou fonte de calor**, como um secador de cabelo ou um forno de micro-ondas.

Recomendações

- **Evite deixar o produto dentro do carro sob altas temperaturas.**
- **Evite derrubar o produto.** A sua queda, principalmente em superfície dura, pode provocar danos.
- **Entre em contato com o revendedor ou com a Motorola caso o produto fique danificado devido a quedas, líquidos ou altas temperaturas.**

Aviso: Nunca jogue produtos equipados com baterias no fogo, pois elas podem explodir.

Carregamento da bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do produto:

- Quando estiver carregando a bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Cuidados ao dirigir

Condução responsável e segura é a sua principal responsabilidade ao volante de um veículo. O uso deste produto móvel ou acessório ao dirigir pode causar distrações e ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

Ao dirigir, NUNCA:

- Digite ou leia mensagens.
- Digite ou revise dados escritos.
- Navegue na Web
- Insira informações de navegação.
- Execute qualquer outra função que desvie sua atenção da condução.

Ao dirigir, SEMPRE:

- Mantenha os olhos na estrada.
- Digite informações de destino em um dispositivo de navegação **antes** de dirigir.
- Use recursos ativados por voz (como comandos de voz) e recursos de fala (como instruções audíveis), se houver.
- Obedeça todas as leis e as regulamentações locais sobre o uso de dispositivos móveis e acessórios no veículo.
- Finalize qualquer tarefa se não conseguir se concentrar na direção.

Lembre-se de seguir as "Práticas Inteligentes Enquanto Dirige" neste manual.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames ou reproduzir vídeos. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou reproduzir vídeos ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu produto.

Suspenda o uso e consulte um médico se você estiver sentindo qualquer um dos seguintes sintomas: convulsão, contrações musculares, espasmos oculares, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto

Aviso: A exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em **direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp** (apenas em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.
[Nov0109]

Crianças pequenas

Mantenha-os, portanto, longe das crianças. Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu produto podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu produto até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar produtos em áreas públicas.

Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós-metálicos. Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu produto e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o produto podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o produto no fogo.
	A bateria ou o produto podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não descarte sua bateria ou o produto junto com o lixo residencial. Consulte a seção "Reciclagem" para obter mais informações.
	Somente para uso em ambientes fechados.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Energia de radiofrequência (RF)

Exposição à energia RF

Seu produto contém um receptor e um transmissor. Quando está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo produto, o sistema que gerencia o acesso à rede controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.
Seu produto foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência (RF).

Precauções operacionais de energia RF

Para obter um desempenho adequado do produto e certificar-se de que a exposição humana à energia de radiofrequência (RF) não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes, siga sempre estas instruções e precauções:

- Se você usar o produto junto ao corpo (como no colo), sempre o coloque em um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola (se disponível). Se você não utilizar um acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o produto e sua antena a uma distância mínima de 2,5 centímetros (uma polegada) do seu corpo ao fazer uma transmissão.
- O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu produto ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de radiofrequência. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: **www.motorola.com**.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência (RF)

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de radiofrequência (RF) de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu produto poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o produto em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.
Em um avião, desligue seu produto sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu dispositivo tiver a opção Voo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse produto.
Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o produto e o dispositivo médico implantado quando o produto estiver LIGADO.
- NÃO carregar o produto junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o produto imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do produto com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

SEU PRODUTO MÓVEL ATENDE ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA EXPOSIÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO.

Seu produto é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.
As diretrizes de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.
Testes de SAR foram conduzidos utilizando posições operacionais padrão com o dispositivo transmitindo em seu nível máximo de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. O valor de SAR mais elevado de acordo com as diretrizes da ICNIRP para o modelo do seu dispositivo é: 0.52 W/kg (Motorola XOOM Wi-Fi MZ604); 1.86 W/kg (Motorola XOOM UMTS MZ605).
Durante a utilização, os valores reais de SAR para seu dispositivo são, geralmente, muito abaixo dos valores mencionados. Isso ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento de seu produto é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a conexão sem fio. Quanto mais baixa a saída de potência do dispositivo, menor o seu valor de SAR.
A Organização Mundial de Saúde declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de dispositivos móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir mais sua exposição, você pode fazê-lo facilmente, limitando o seu uso. Informações adicionais podem se encontradas em **www.who.int/emf** (Organização Mundial de Saúde).

Informações da Organização Mundial de Saúde

"Um grande número de estudos foi realizado ao longo das duas últimas décadas para avaliar se o produto representa um risco potencial à saúde. Até agora, nenhum efeito adverso foi estabelecido para o uso do produto."
Fonte: Relatório 193 da OMS
Para obter mais informações: **http://www.who.int/emf**

Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Europeia

As seguintes informações de conformidade da CE aplicam-se ao produto da Motorola que carrega uma das seguintes marcas CE:

CE 0168

CE 0168 ! [Na França, só é permitido o uso em ambientes fechados para Bluetooth e/ou Wi-Fi]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

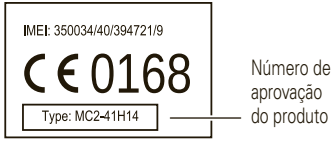

Observe acima um exemplo típico de Número de Aprovação do Produto.
Você pode visualizar a Declaração de Conformidade (DoC) do produto do Directive 1999/5/EC (a diretiva R&TTE) em **www.motorola.com/rtte**. Para localizar sua DoC, digite o Número de Aprovação do Produto encontrado em sua etiqueta na barra "Pesquisar" do site da Web.

Aviso da FCC aos usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC ID: xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Serviços de Localização (GPS e AGPS)

As seguintes informações de conformidade da CE aplicam-se aos dispositivos móveis da Motorola que fornecem funcionalidade com base na localização (GPS e/ou AGPS).

Seu produto pode utilizar o *Sistema de Posicionamento Global* (GPS) para aplicativos com base em localização. O GPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de GPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu produto.

Seu produto também pode usar o *Sistema de Posicionamento Global Auxiliado* (AGPS), que obtém as informações da rede do produto para melhorar o desempenho do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviços sem fio e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes.

Sua localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um produto. Dispositivos móveis que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em localização (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de serviços sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

Navegação

As seguintes informações aplicam-se aos dispositivos móveis da Motorola que fornecem recursos de navegação.

Ao usar recursos de navegação, observe que informações de mapeamento, direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

Práticas inteligentes enquanto dirige

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de dispositivos móveis e seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Visite www.motorola.com/callsmart para mais informações (site em inglês).

MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do produto podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** – mantenha seu produto com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** – se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale-o logo que possível.
- **Informações Pessoais Seguras** – seu produto armazena informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória do produto. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu produto. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-los para um novo dispositivo.
  Nota: Para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu produto, vá para **www.motorola.com.br/suporte**
- **Contas on-line** – alguns dispositivos móveis oferecem uma conta on-line da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- **Aplicativos** – Instale aplicativos de terceiros apenas de fontes confiáveis. Os aplicativos podem ter acesso a informações privadas, tais como informações de chamadas, locais e recursos da rede.
- **Informações com base em localização** – informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um produto. Produtos que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em localização (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de serviços sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.
- **Seu dispositivo pode transmitir outras informações** – seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em localização) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu produto pode afetar sua privacidade ou a segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço **privacy@motorola.com** ou contate seu provedor de serviços.

Uso e cuidados

Para cuidar de seu produto Motorola, observe o seguinte:

líquidos
Não exponha seu produto à água, à chuva, à umidade extrema, suor ou a outros líquidos. Se o aparelho ficar molhado, não tente acelerar a secagem usando um forno ou secador, pois isso pode danificar o produto.

calor ou frio excessivo
Não use, recarregue ou armazene seu produto em temperaturas inferiores a 0°C ou acima de 35°C.

micro-ondas
Não tente secar seu produto em um forno de micro-ondas.

poeira e sujeira
Não coloque seu produto em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

produtos de limpeza
Para limpar o produto, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.

choque e vibração
Não deixe seu produto cair.

proteção
Para ajudar a proteger o seu produto, sempre certifique-se de que o compartimento da bateria e qualquer tampa de conector esteja fechado e seguro.

Reciclagem

Dispositivos móveis e Acessórios

Não descarte dispositivos móveis ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias) em lixo doméstico, nem os incinere. Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os dispositivos móveis ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer central de serviços autorizados Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site:
www.motorola.com/recycling

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Embalagem e Guias dos Produtos

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Aviso de direitos autorais do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de direitos autorais contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada aos direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Direitos autorais do conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de direitos autorais é contrária às medidas das Leis de direitos autorais dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

Informações sobre o Software Open Source

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste produto da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site **opensource.motorola.com** da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site **opensource.motorola.com** para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para visualizar informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste produto da Motorola, pressione **Aplicativos** > **Configuração** > **Sobre o tablet** > **Informações legais** > **Licenças de código aberto**. Além disso, este dispositivo da Motorola poder conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de open source usados nesses aplicativos.

Garantia Global Limitada do Tablet da Motorola

O que essa Garantia Limitada Cobre?

As obrigações de garantia da Motorola são limitadas aos termos e às condições estabelecidas neste documento e estão disponíveis somente no país onde o Produto foi comprado. Sujeita às exclusões mencionadas abaixo, a Motorola garante este Tablet ("Produto") contra defeitos de material e fabricação sob uso normal do cliente durante um período de UM (1) ANO (sendo 3 mêses de garantia legal e 9 mêses de garantia contratual) a partir da data de compra pelo usuário final original ("Período de Garantia").

Produtos reparados ou substituídos sob esta Garantia Limitada são cobertos pelo saldo do período de garantia, ou 90 dias a partir da data do serviço, o que for maior. Qualquer atualização no produto original será coberta apenas pela duração do Período de Garantia.

Esta Garantia Limitada aplica-se somente aos novos Produtos que são a) fabricados pela ou para a Motorola, conforme identificado pela marca, nome comercial ou logotipo da "Motorola" legalmente fixados neles; b) adquiridos pelos consumidores através de um revendedor ou distribuidor autorizado dos Produtos da Motorola; e c) acompanhados por esta Garantia Limitada por escrito.

O Que a Motorola Fará?

A Motorola em consonância com o código de defesa do consumidor, **(1)** Verificada a ocorrência de qualquer vício de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, o produto deverá ser enviado para o Centro de Reparo autorizado Motorola para reparo; **ou (2)** não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias a Motorola promoverá a substituidão do produto da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou alternativamente a restituição ou o abatimento proporcional do valor pago.

Quando um reembolso ou substituição é fornecida, o Produto para o qual o reembolso ou a substituição é fornecida deve ser devolvido à Motorola e se tornar propriedade da Motorola.

Exclusões (Produtos e Acessórios)

Esta garantia não se aplica a:

(a) **Peças consumíveis**, como baterias, a menos que sua capacidade completa de carga seja inferior a 50% de sua capacidade nominal dentro do primeiro ano a contar da data de

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

compra; ou revestimentos de proteção projetados para enfraquecer ao longo do tempo, a menos que tenha ocorrido devido a defeito de material ou fabricação.
(b) **Danos cosméticos**, incluindo, mas não limitados a arranhões, entalhes, fissuras ou outro dano cosmético.
(c) **Danos causados pelo uso de produtos que não sejam da Motorola.** Defeitos ou danos resultantes do uso de Produtos, acessórios ou outros equipamentos periféricos, incluindo, mas não se limitando a, estruturas, peças ou software, não pertencentes à marca Motorola ou por ela certificados estão excluídos da garantia.
(d) **Danos causados por acidente, abuso, má utilização, contato com líquido, incêndio, terremoto ou outras causas externas**; incluindo, mas não limitado a: (i) manutenção ou operação incorreta (utilização do Produto em desacordo com o Manual do Usuário, Guia de Início Rápido, Tutoriais On-line e outra documentação dos Produtos, mas não se limitando a estes), armazenamento inadequado (como submeter o Produto a temperaturas extremas), abuso ou negligência (como conectores/prendedores/grampos ausentes/dobrados/quebrados); danos causados por impacto (como deixar o Produto cair) (ii) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração excessiva ou outro tipo de umidade, areia, comida, sujeira ou substâncias semelhantes; (iii) utilização dos Produtos para fins comerciais de aluguel; ou (iv) causas externas ou atos que não são culpa da Motorola, incluindo mas não limitado a inundação, incêndio, terremoto, furação ou outros atos da natureza, estão excluídos da cobertura.
(e) **Danos causados por Modificação ou Serviço não autorizado.** Defeitos ou danos resultantes de serviços, testes, ajustes, instalação, manutenção, alterações ou modificações de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando a, alteração de software, efetuados por outros que não pessoas autorizadas pela Motorola ou por centros de serviço autorizados Motorola estão excluídos da garantia.
(f) **Um produto ou peça que tenha sido modificada de qualquer maneira sem a permissão por escrito da Motorola.** Produtos que foram alterados de qualquer maneira de forma a impedir que a Motorola determine se tais Produtos são cobertos nos termos desta Garantia Limitada estão excluídos da garantia. As informações anteriores devem incluir, mas não estão limitadas a, (i) números de série, marcas de datas ou outros códigos do fabricante que foram removidos, alterados ou apagados; (ii) números de série não correspondentes ou duplicados; ou (iii) selos rompidos ou outra evidência de alteração. Não abra o Produto ou tente reparar o Produto por si próprio; tal conduta pode causar danos que não são cobertos por esta garantia.
(g) **Desgaste normal ou devido ao envelhecimento normal do produto.**
(h) **Defeitos, danos ou falhas no Produto devido a alguma rede ou serviço de comunicação que você tenha assinado ou usado com os Produtos.**
(i) **Todos os softwares, incluindo o software do sistema operacional, software de terceiros, aplicativos e todos os outros softwares de qualquer tipo.** O software distribuído pela Motorola é fornecido "COMO ESTÁ" sem qualquer tipo de garantia. A Garantia Limitada não se aplica a qualquer produto que não seja da Motorola ou qualquer software, ainda que embalado ou vendido com o hardware do produto da Motorola.

Quais são as Outras Limitações?

ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL:

- ESTA GARANTIA LIMITADA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS AQUI SÃO EXCLUSIVOS E NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E RECURSOS, SEJAM ORAIS OU POR ESCRITO, LEGAIS, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ORAL OU POR ESCRITO FEITA PELA MOTOROLA OU POR QUALQUER VENDEDOR, REVENDEDOR OU DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS, INCLUINDO EMPREGADOS E SEUS AGENTES, DEVE CRIAR QUALQUER OBRIGAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL, AUMENTAR O OBJETIVO OU MODIFICAR DE MODO ALGUM OS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA.
- EM HIPÓTESE ALGUMA, A MOTOROLA SERÁ RESPONSÁVEL, TANTO EM CONTRATO, PREJUÍZO OU SOB OUTRA TEORIA LEGAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS SUPERIORES AO PREÇO DE COMPRA DOS PRODUTOS, OU POR QUALQUER DANO INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL DE QUALQUER TIPO, OU PERDA DE RENDA OU LUCROS; PERDA DE NEGÓCIOS; INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS; PERDA DE OPORTUNIDADE; PERDA DE CLIENTELA; PERDA DE REPUTAÇÃO; PERDA DE DANOS OU CORRUPÇÃO DE INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS (INCLUINDO CUSTOS ASSOCIADOS À RECUPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS ARMAZENADOS EM OU USADOS COM PRODUTOS DA MOTOROLA, OU QUALQUER FALHA PARA MANTER A CONFIDENCIALIDADE DE QUAISQUER INFORMAÇÕES OU DADOS ARMAZENADOS NOS PRODUTOS); OU OUTRA PERDA FINANCEIRA DEVIDO À HABILIDADE OU FALTA DE HABILIDADE PARA UTILIZAR OS PRODUTOS.

Como Obter o Serviço de Garantia ou Outras Informações

1. Acesse e reveja a seção de Suporte ao Cliente on-line do site do cliente da Motorola antes de solicitar o serviço de garantia.
2. Se o Produto ainda não estiver funcionando adequadamente após fazer uso desse recurso, entre em contato com Garantidor listado no site da Motorola ou informações de contato para obter o local correspondente.
3. Um representante da Motorola, ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola, ajudará a determinar se seu Produto precisa de manutenção. Pode ser solicitado que você faça o download ou obtenha e aceite atualizações de software da Motorola ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola. Você é responsável por quaisquer encargos aplicáveis com serviço de transportadora incorridos ao obter os downloads necessários. É necessário cumprir as instruções de reparo, o processo de garantia e aceitar tais atualizações de software para receber suporte de garantia adicional.
4. Se a atualização do software não corrigir o problema, você receberá instruções sobre como enviar o Produto a um Centro de Reparos Autorizado da Motorola ou outra entidade.

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

5. Para obter serviço, conforme permitido pela lei aplicável, você é obrigado a incluir: (a) uma cópia do recibo, nota de compra ou outro comprovante de compra comparável; (b) uma descrição por escrito do problema; (c) o nome de quem forneceu o serviço (se aplicável); (d) seu endereço e número de produto. No caso de o Produto não ser coberto por esta Garantia, a Motorola informará o consumidor sobre a disponibilidade, o preço e outras condições aplicáveis à reparação do Produto.

TODAS AS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A, CONTATOS PESSOAIS, CATÁLOGOS DE ENDEREÇOS, FOTOS, MÚSICAS E JOGOS PODERÃO SER APAGADOS DURANTE O PROCESSO DE REPARO E A REINSTALAÇÃO NÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA MOTOROLA. Para evitar a perda de tais informações, dados, software ou outros aplicativos, crie uma cópia de backup antes de entregar seu Produto ao serviço de garantia e desabilite quaisquer senhas de segurança. Você será responsável por reinstalar todas essas informações, dados, software, outros aplicativos e senhas. Seu Produto ou um Produto de substituição será devolvido a você como seu Produto estava configurado quando comprado originalmente, sujeito a atualizações aplicáveis de software. A Motorola pode instalar atualizações de software do sistema operacional como parte do serviço de garantia que podem impedir que o Produto volte a utilizar uma versão anterior do software do sistema operacional. Os aplicativos de terceiros instalados no Produto podem não ser compatíveis ou funcionar com o Produto como resultado da atualização de software do sistema operacional. A Motorola e seus Centros de Serviço Autorizados não são responsáveis pela perda ou incapacidade de uso de tais informações, dados, software ou outros aplicativos.

Para obter serviço ou outras informações, acesse e reveja a seção de Suporte ao Cliente on-line do site do cliente da Motorola em www.motorola.com.

Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - Km 128.7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
demais localidades ligue 0800 773 1244.
www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicadas. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e a logomarca estilizada M são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, o logotipo do Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Picasa, Android e Android Market são marcas comerciais registradas do Google, Inc. Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor.

ID do Produto: MOTOROLA XOOM Wi-Fi (MZ604)
ID do Produto: MOTOROLA XOOM (MZ605)
Número do manual: 68014804001-A

MENU

VISÃO RÁPIDA
ITENS PRINCIPAIS
APLICATIVOS E ATUALIZAÇÕES
DIGITAÇÃO POR TOQUE
WEB
FOTOS E VÍDEOS
MÚSICAS
CHAT
E-MAIL
LOCALIZAÇÃO
DICAS E TRUQUES
CONTATOS
SEM FIO
CONEXÕES
FERRAMENTAS E GERENCIAMENTO
SEGURANÇA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.

ANATEL

MODELO: MZ605

Anatel: 0084-11-0502

(01)07892597903214

ANATEL

MODELO: Motorola XOOM Wi-Fi (MZ604)

Anatel: 0082-11-0502

(01)07892597903207

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n.303/2002 e n.533/2009.
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: **www.motorola.com.br/suporte**, selecione "Telefones Celular" e faça o download do manual "Baterias, Carregadores, Acessórios & Taxa de Absorção" ou ligue para a central de atendimento Motorola.
www.anatel.gov.br